

Remplissage distributeur de pots

Etapas préliminaires

1. Porter les EPI nécessaires.
 - Détail : Mettre des gants et des chaussures de sécurité.

Procédure

1. Ouvrir la porte (1) de la zone technique avec la clé du meuble.




2. Déverrouiller le loquet (2) de la rangée où le distributeur vide se trouve.
 - Détail : Utiliser la poignée du loquet se trouvant à gauche du loquet.





3. Tirer le distributeur de pots à remplir en le prenant par le capot frontal (3).

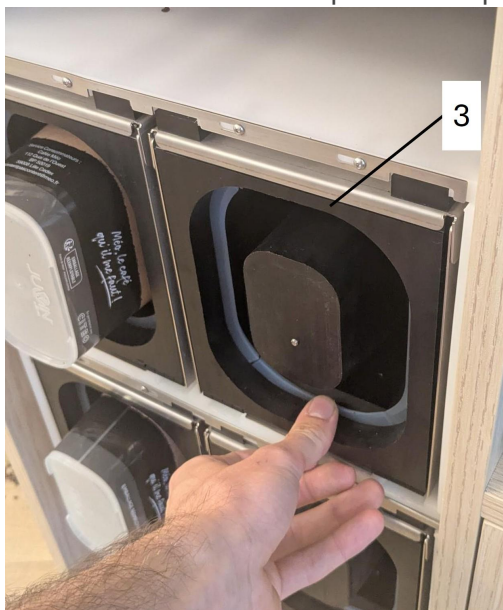

4. Sortir le distributeur de pots.



5. Sortir la tablette amovible (4).




6. Poser le distributeur de pots sur la tablette.



7. Ouvrir le capot supérieur (5).




8. Ouvrir le capot frontal (3).

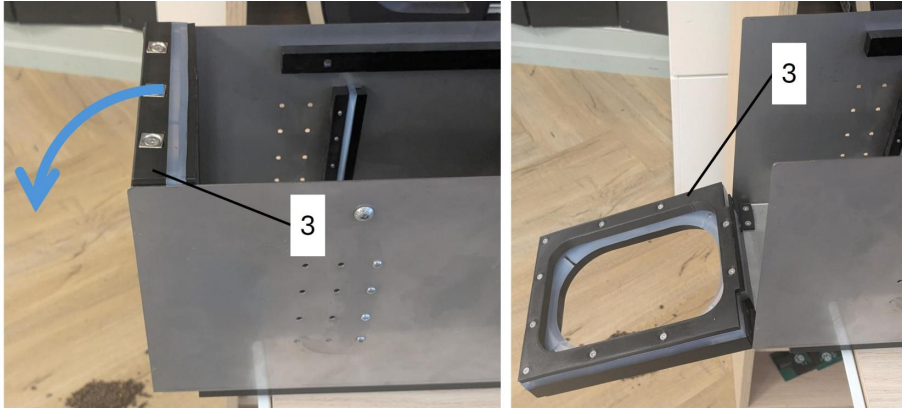

9. Nettoyer le poussoir (6) avec le détergent préconisé.


10. Déplacer le poussoir (6) au maximum.

- Attention : Tenir fermement le poussoir tout au long de la manipulation pour empêcher que le ressort ne repousse dans l'autre sens et éviter tout risque de blessure.
- Détail : Le ressort (7) ne doit plus être visible.

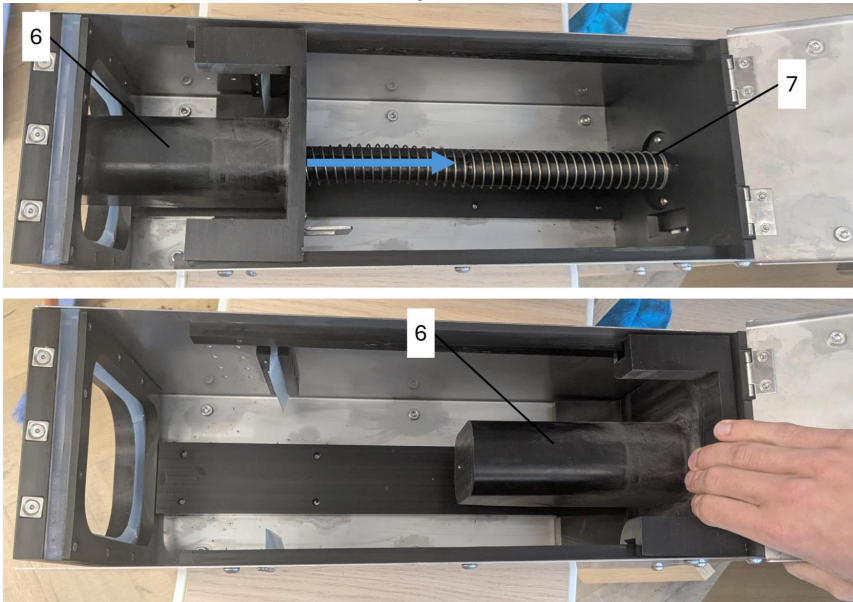

11. Tourner le loquet (8) situé à l'arrière du distributeur.

- Maintenir le poussoir (6) pour éviter toute blessure et qu'il soit poussé dans la direction opposée.

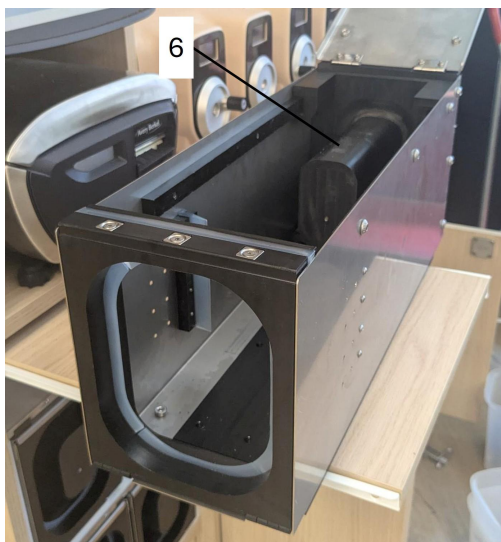

Résultat : Le poussoir (6) est bloqué et sécurisé.


12. Ouvrir les portes (9) de la zone de stockage.



13. Récupérer une pile de 7 pots.



14. Venir placer en biais la pile de pots contre le poussoir (6).

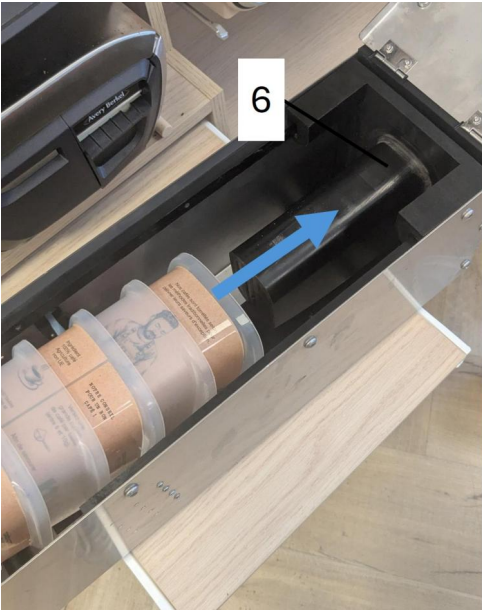

15. Pousser les pots jusqu'à ce que la collerette (représentée en bleu) du dernier pot soit passée après le joint (10).

- Maintenir la face arrière (11) du distributeur de pots pour éviter qu'il glisse.



16. Fermer le capot frontal (3).




17. Fermer le capot supérieur (5).





18. Déverrouiller le loquet (8).

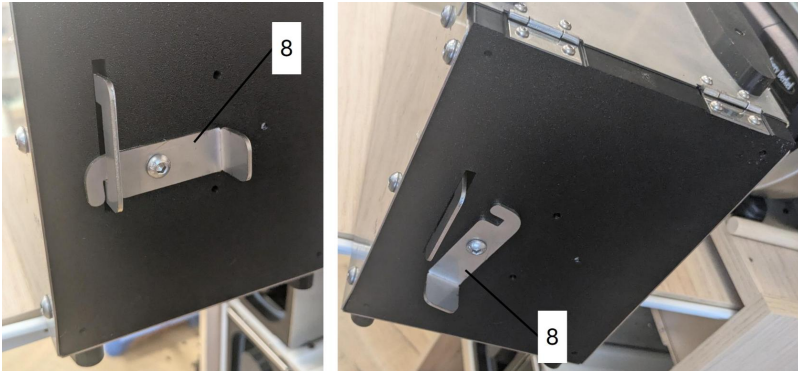

Résultat : Le ressort se détend ce qui rend le distributeur de pots fonctionnel.


19. Placer le distributeur dans son emplacement.



20. Glisser le distributeur jusqu'en butée.



21. Verrouiller le loquet (2).

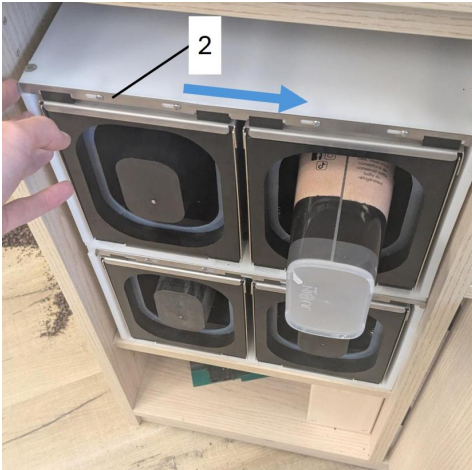

22. Ranger la tablette amovible (4).

23. Fermer les portes (1) et (6) des zones technique et de stockage.

Etapas complémentaires

1. Nettoyer le meuble.
2. Retirer les EPI.

Revision #29

Created 5 September 2025 12:32:03 by tgobeaut

Updated 23 October 2025 08:18:24 by tgobeaut